


Bruksanvisning «oppvaskmaskin»

NB!

Dette er ikke en vanlig oppvaskmaskin, men en steamer.

Alt må vaskes for hånd før maskinvask

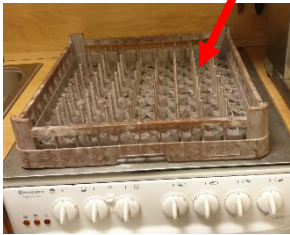

Før start		
Åpne vannkranen i kjøkkenbenken 	Sett i den grå proppen og tøm 1 kork oppvaskpulver i maskinen før du stenger luken 	Sett metallplaten på komfyren 
Før start	Vask/spyling	
 Trykk inn den øverste grønne knappen Når termometeret nederst lyser er maskinen varm	 Sett inn kurv med det som skal steames. Trykk inn den blå knappen (START) for å kjøre en vask/spyling. Lampen sluker når maskinen er ferdig	Ta ut kurven og sett den på komfyren. Sett inn ny kurv i maskinen 
Tømming/rengjøring		
 Steng vannkranen  Dra ut den grå proppen.	 Slå av den øverste grønne knappen Hold inne den nederste grønne knappen til maskinen er tømt for vann	Sett den grå proppen i luken 